Pressed Mochi Maker
業務用プレスもちメーカー

形名 **MMP-300**

業務用

保証書付

取扱説明書

目次

1～4･･･安全上のご注意

5･･･････はじめてお使いになる前に

6･･･････各部名称・基本的な使い方

7･･･････調理用プレート取り付け方

8･･･････プレスもちの作りかた

9･･･････アフターサービス・仕様

10･･･････無料修理規定

このたびはプレスもちメーカー“MMP-300”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しく安心してご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになった後も大切に保管してください。

商標について

モッフル® Moffle® は株式会社三栄コーポレーションの登録商標です。
従って、これらの名前を無断で使用する事は商標権の侵害となります。
当社の承諾無く、商標を使用し食品を販売する事はできません。
詳しい事は知的財産管理グループ（03−3847−3540）までお尋ね下さい。

〔“プレスもち”とは、両面をプレスして焼いたもちの名称です。
モッフル® はそのプレスもちの登録商標です。〕

株式会社　三栄コーポレーション

© 2009 SANYEI CORP., JAPAN 無断転載を禁ず

BA-MMP300-01-0909

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

●注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。

△は注意(警告を含む)を示します。

注意

発火注意

感電注意

高温注意

◯は禁止(してはいけないこと)を示します。

禁止行為

ぬれ手禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

接触禁止

●は強制(必ずすること)を示します。

強制／指示

プラグを抜く

アース線を
必ず接続せよ

＊お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

	本製品の消費電力は1000W以上のため、製品については専用電気回路（専用コンセント）を使用する。	発熱し火災や感電の原因になります。
	本製品に直接水をかけて洗わない。	ショート・感電の恐れがあります。
	屋外や雨中で使用したり、湿度の高い場所、濡れた場所で使用しない。	
	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。	感電の原因になります。
	電源が入っている状態の時など発熱時はプレートと本体の表面が非常に熱くなるので、素手ではさわらない。	やけどの恐れがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取る。	電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	電源プラグは根元まで確実に差し込む。	差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。
	作業場は十分な明るさを確保してください。	暗い場所での作業は事故ややけどの恐れがあります。
	使用中、電源コードを本体に接触させない。	発熱し火災や感電の原因になります。
 禁止	**可燃性の液体やガスなど引火物のある場所では使用しない。**	爆発や火災の原因になります。
	使用中は本製品を布やビニール袋等で覆わない。	火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

	修理技術者以外の方は絶対に本製品の分解・修理・改造は行わない。	発火や、異常動作によるけがや故障の原因になります。修理等のご相談は、販売店または当社のお客様サービス係又は修理受付係までご相談下さい。
	アース線は必ず使用前に取りつける。（ガス配管への接続は絶対にしない。）	故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
	使用中はそばから離れない。	過熱して発火する恐れがあります。
	本製品を他の場所へ移動する際には電源プラグを抜き、十分に熱が冷めた状態を確認してから移動する。	感電･やけどの恐れがあります。
	本製品の取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。	感電・事故・やけどの恐れがあります。
	使用中（使用直後）に本製品の上や周辺に濡れた雑巾やタオル及び布や紙類・ビニール類など燃えやすい物などを絶対に置かない。	過熱して発火し、火災の原因になります。
	調理用プレートの取り外しは、充分に冷めた事を確認してから行う。	やけどの恐れがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

	作業者以外の人を作業場に近づけたり、本製品やコードに触れさせない。	けが・やけどの恐れがあります。
	電源コードは定期的に点検して、損傷している場合はお買い求めの販売店や当社のお客様サービス係又は修理受付係へ修理を依頼する。	ショート・感電して火災の恐れがあります。
	水又は油がはねる場所の近くに設置しない。	感電・火災・故障・変形の原因になります。
	煙や臭い等異常を感じたら使用を停止する。（但し、はじめてお使いいただく際は臭いと煙が発生します。）	故障や事故防止のために、電源を切って、電源コードを抜いて、販売店や当社のお客様サービス係又は修理受付係までご相談下さい。
	カバーを勢いよく開けたり、閉めたりしない。	破損や転倒の原因になります。
	調理以外の目的で使用しない。	故障や事故の恐れがあります。
	本製品は常にきれいに手入れする。	品質を長く保て、事故や故障の軽減につながります。
	本製品を設置する場所は、水平で丈夫な所に設置する。	本製品の転倒によるけが・やけど・故障の恐れがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。	けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	お手入れするときは、スイッチを切り、必ず電源プラグを抜く。	お手入れは十分に冷めてから行ってください。けが・やけどの原因になります。
	調理用プレートを外した状態で電源を入れない。（本体プレートの上で調理しない。）	本製品の故障の原因になります。

はじめてお使いになる前に

■本製品を正しくお使いいただくために以下の事にご注意ください。

●設置場所は水平で丈夫な所に置いてください。
●本製品と他の製品、その他備品との間隔は15cm以上離してください。
●アース線を確実に取り付けてください。（ガス管への接続は禁止）
●水又は油のはねる場所の近くに設置しないでください。
●本体を水洗いすることは非常に危険です。絶対にしないでください。
●調理用プレートと本体プレートの間に食材や異物が挟まったまま
ご使用しないでください。必ず異物を取り除いてからご使用下さい。
異物が残ったままでは正しく下プレートに温度が伝わらず調理が出来
ません。また、本体の故障にもつながりますのでご注意下さい。
●本体の清掃はから拭きして、常にきれいな状態を維持してください。
●保証書は大切に保管してください。保証期間中の修理には保証書が
必要となります。
●取扱説明書はお読みになった後は、本製品をお使いいただく方がいつ
でもお読みいただける場所に大切に保管してください。

**■プレートの塗装を傷めず長持ちさせるために次の事を
お守りください。**

●ナイフ、フォーク、金串など鋭利なものでこすらないでください。
●お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、金属たわしなどは使用
しないでください。（塗装はがれの原因になります。）
●プレートの表面に汚れが付着したまま放置しないでください。
付着物が落ちにくくなるだけでなく、焼むらができて調理物の風味
をそこないます。
●長時間の空焼きはしないでください。また、プレートを直火にか
けないでください。
●熱いプレートを急に冷たい水に入れないで下さい。
●本体プレートの上では調理しないで下さい。

■知っておいていただきたいこと。

●プレートの塗装は、使用頻度及び使用条件（糖分や油脂の量）により
劣化するまでの期間に差があります。
●プレートは消耗品であり保証の対象外です。プレートの交換はお客様
にて実費ご負担となります。
●プレートが機能を十分に発揮出来なくなった時にはお買い上げの
販売店または当社のお客様サービス係までご相談ください。

各部名称・仕様

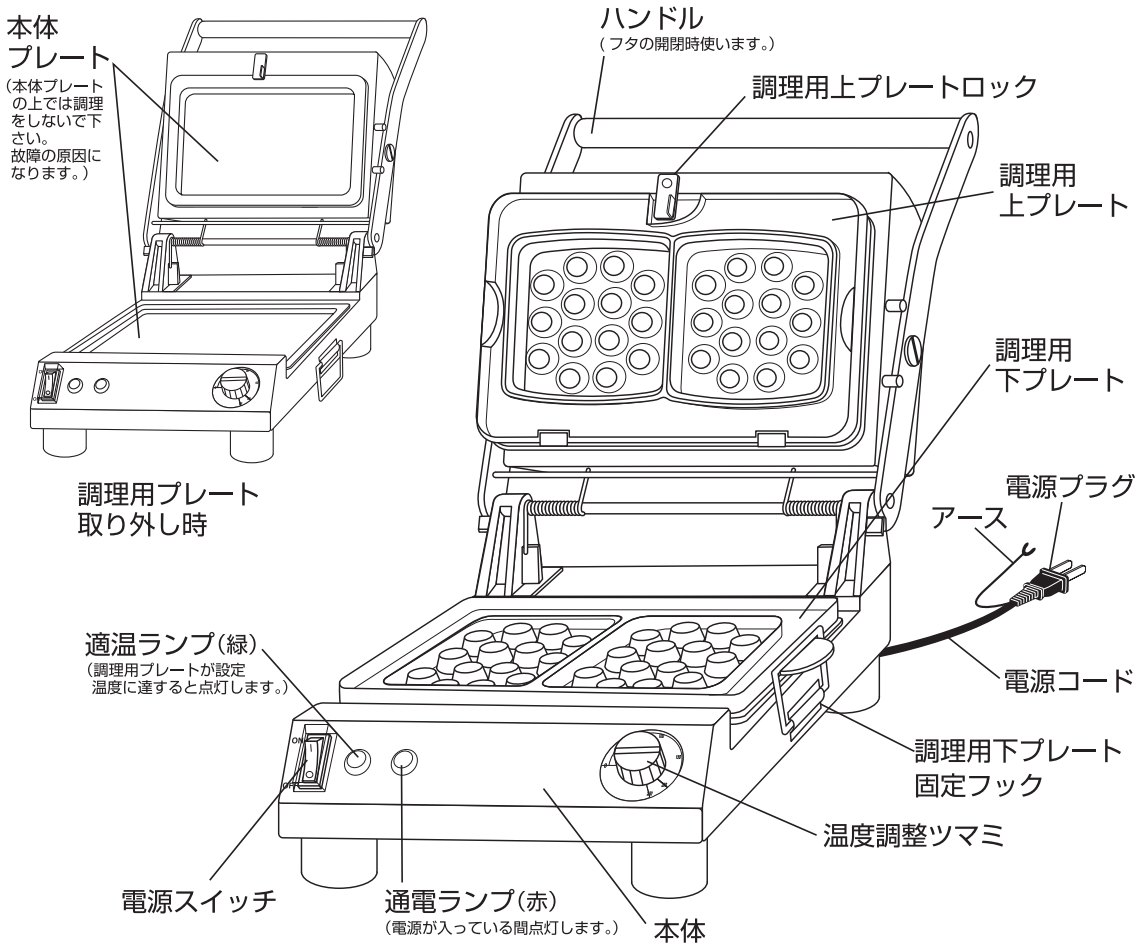

基本的な使い方

1．調理用プレートを上下とも外れないようにしっかりとセットする。
2．電源プラグをコンセントに差し込む。
3．電源スイッチを ON にする。（通電ランプが赤く点灯したことを確認する）
4．温度調整ツマミを 200～230℃の位置に合わせる。
5．適温ランプが緑に点灯したことを確認する。(予熱時間約 15 分）
6．切りもち、薄切りもちなど調理のメニューに合わせてもちをプレートにのせて
フタをする。
7．サンドタイプ（薄切りもちを使って食材をサンドする場合）は約３～４分
プレーンタイプ（切りもちを使って調理する場合）は約４～５分で出来上がりです。
（調理時間は調理の条件によって異なります。お好みに合わせて調整してください。）
8．調理が終わったら、電源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜く。
9．プレートのお手入れをする場合は、プレート及び本体が十分に冷えてから
お手入れしてください。

調理用プレートの取り付け方

調理用下プレート

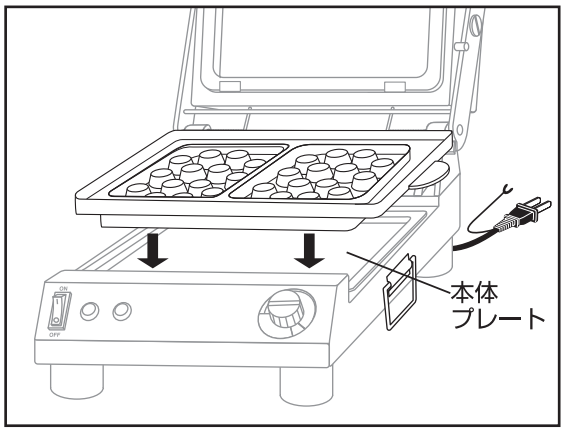

1. 調理用下プレートを本体プレートの枠にはめ込むように置いてください。

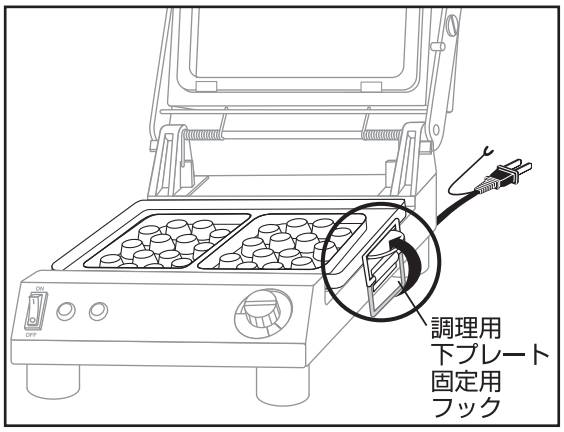

2. 左右のプレート固定用フックを取っ手にしっかりとかけて、調理用下プレートを固定します。

調理用上プレート

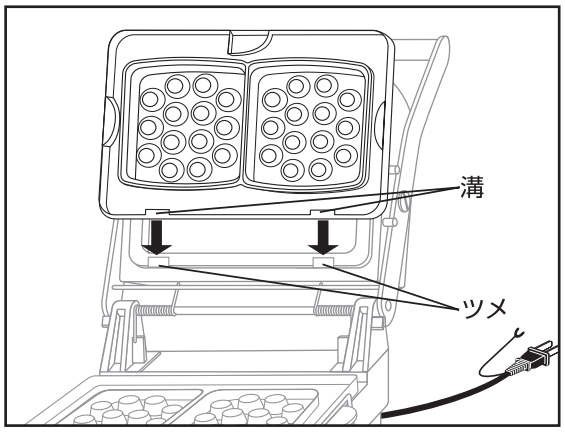

1. 調理用上プレートの２箇所の溝にツメがはまるように、調理用上プレートを上からはめ込みます。

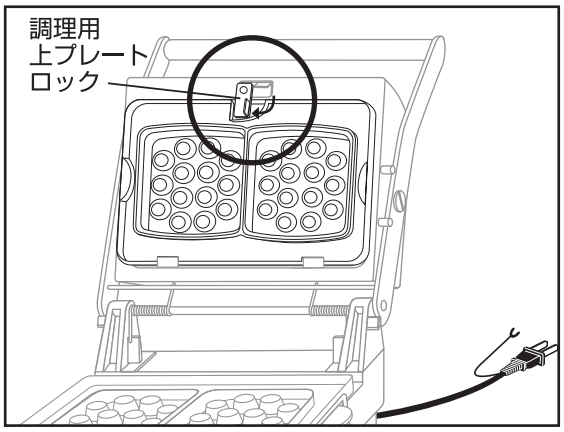

2. ツメにしっかりと調理用上プレートがはまったら、調理用上プレートロックを回して、調理用上プレートをしっかりと固定します。

調理用プレートを取り外す場合

調理用プレートの上下ともに、説明の逆の手順で行って下さい。
調理終了直後は、プレートが大変熱くなっているので十分に冷めてから行って下さい。

⚠ 注意

- ●調理用プレートの取扱の際には、電源プラグがコンセントにささっていない事を確認し、調理用プレートが冷えた状態であることを確認してから行って下さい。やけどやけがの原因になります。
- ●調理用プレートを外した状態で電源を入れないで下さい。
（本体プレートの上で調理しない。）本製品の故障の原因となります。

プレスもちの作りかた

サンドの作りかた

食材を薄切りもちで上下に、挟んだプレスもち

焼き時間の目安

薄切りもち・・・・約3～4分

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源スイッチをＯＮにして、温度調整ツマミを200℃－230℃の間にセットします。通電ランプ（赤）が点灯します。

2 約１５分で予熱が完了し適温ランプ（緑）が点灯します。フタを開け、薄切りもちを下プレートの上にのせます。おもちからはみ出さないようにお好みの具材（適量）をのせます。具材の上に薄切りもちをのせてフタを下ろします。
好みの焼き加減になるように温度調整ツマミで温度を設定してください。

3 フタを開け、プレスもちを取り出します。おもちの種類やサンドする具材に合わせて調理時間や温度を調整して、お好みの食感や焼き上がりを工夫してください。

ワンポイントアドバイス

モッフル専用の薄切りもちを使用せず、一般的に市販されている薄切りもちを使って調理する場合は熱くなったプレートのふち(枠の外)に、薄切りもちの端を押し付けて表面を少し溶かします。
次に溶けた端を合わせておもちを1枚にしてから、プレートにのせて焼くと、具材がおもちのすき間からはみ出さずきれいに焼けます。

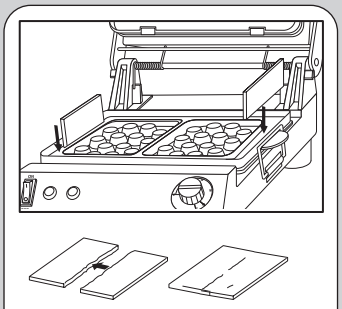

溶けた端を合わせて
1枚にする。

※おもちにしょう油などをつけて焼くことはできません。プレートにはおもち以外のものが触れないように焼いてください。おもちが焦げて、取りにくくなります。
※大福もち、餡入りもち、きな粉もちなどは焼くことができません。
※プレスもち（サンド）を焼く場合、中の具材がお餅からはみ出すことがあります。プレートに付着した具材(チーズ、油、砂糖など)はその都度ふき取ってください。
※プレスもちを取り出す際や、焦げ付いた食材を取る時には金属串やヘラ、スチールたわしの使用は避けてください。プレートの塗装を傷つけてしまいます。

プレーンを作る場合

プレーンを作る場合は切りもちを使用します。その場合は薄切りもちでサンドの焼き時間より長めにかかりますが、サンド同様に適温ランプが点灯している事を確認してから、プレートに切りもちをのせてフタを下ろして焼いてください。

冷凍もちで作る場合

凍ったままのおもちを使って調理する事もできますが、調理時間が長くかかる事と食感が均一にならない場合がありますので、常温で解凍してから調理していただくと、短時間で均一に焼き上げることができます。

アフターサービス

■保証について

●保証書は必ずお読みいただき大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日より1年間です。
●調理用プレートと本体プレートの損傷は保証対象外です。

■修理を依頼される場合は

●本製品の異常に気が付いた時には点検修理を販売店へご依頼ください。
●保証期間中は保証書を添えてお出しください。
●修理にお出しになる際、必ず故障の状況をメモ書きにしてください。
●安心してお使いいただくために2年毎の定期点検をお勧めいたします。

修理・お取り扱い・お手入れなどご相談は下記の相談窓口または、お買い求めの販売店へお申し付けください。

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部
お客様サービス係

フリーダイヤル **0120-950-031**

受付時間：9：30~12：00　13：00~16：30
（土日・祝日除く）
ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。
電話（052）735-8964　FAX (052) 735-8970
〒464-0858
名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2F

修理ご相談窓口

株式会社　エス・シー・テクノ
修理受付係

フリーダイヤル **0120-950-031**

受付時間：9：00~12：00　13：00~16：00
（土日・祝日除く）
ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。
電話（052）935-8901　FAX (052) 935-8795
〒461-0004
名古屋市東区葵3丁目23番1号ルミナス千種2F

株式会社エス･シー･テクノは、株式会社三栄コーポレーションのグループ会社であり、株式会社三栄コーポレーション名で販売する家電製品の修理業務を行っております。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションおよび株式会社エス・シー・テクノは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは 、ご相談された窓口にご連絡ください 。

仕様

形名	MMP-300
品名	業務用プレスもちメーカー
電源	AC100V
消費電力	1000W
質量	約 6.7kg（プレートも含む）
外形寸法	273(W)×280(D)×175(H)mm
コードの長さ	約 2m
付属品	プレスもちメーカー2P プレート（PMMP-300-2P）
原産国	中国

●製品及び別売り商品のデザイン、定格、仕様は改善のため予告無く変更する場合があり、実際の色と若干異なる場合があります。

■調理用プレートは別売部品としてお買い求めいただけます。
販売店または当社のお客様サービス係までご連絡ください。

形名	PMMP-300-2P
品名	プレスもちメーカー2P プレート

発売元
株式会社　三栄コーポレーション　家電事業部
〒111-8682　東京都台東区寿4-1-2　TEL　03-3847-3538　FAX　03-3842-0286

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。

2.無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。当社に無料修理を依頼される場合、商品と本書を当社お客様サービス係までお送りください。送料は当社が負担致します。

3.ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社お客様サービス係へご相談ください。

4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解･改造等による故障及び損傷。

(ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。

(ニ)本書の提示がない場合。

(ホ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。

(ヘ)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。

(ト)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。

(チ)調理用プレートは無料修理の適用除外となります。

(リ)他の原因にて、本製品に故障が生じた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社お客様サービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※本製品の修理に関しては出張サービスは行っておりません。修理を希望される場合は当社へ送って頂くかお持ち下さい。

※This warranty is valid only in Japan.